

MYMEI 艾美

数字音乐播放机

使用手册

感谢您购买MYMEI数字音乐播放机。在连接各部件及接通电源之前，请先仔细阅读本手册。

遵从本手册内的各项指示，使您对播放机有基本的了解并能够快速使用，以此获得最佳的聆听享受。

请保留好此手册以备将来参考之用。

目录

前言.....2

D35机型.....8

DMP35机型.....10

连接.....12

基本操作.....16

其他.....20

保修卡

MYMEI 艾美

深圳艾美电影技术发展有限公司

网址：WWW.MYMEI.TV



公众号二维码

警告：
为减少火灾或电击的危险，不要将设备暴露
在雨中或潮湿的环境中



WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

警告
触电危险 请勿打开



注意：
为减少火灾或电击的危险，不要取下设备的外壳
(或后盖)。内部没有用户可用的组件，请向合格
的技术服务人员咨询，并寻求帮助。



等边三角形内带箭头的闪电指示标识，用于警告用户在产品内部有非绝缘的危险电压存在，可以造成电击的危险。



等边三角形内带惊叹号的闪电指示标识，用于警告用户存在与设备相关的重要操作与维护（服务）指示信息。

重要的防护措施和注意事项

1. 阅读说明书。
2. 保存好说明书。
3. 注意所有警告信息。
4. 按照说明进行操作。
5. 不要在靠近水的地方使用本设备。
6. 只能用干布清洁。
7. 不要挡住通风口，根据厂家的指示说明进行安装。
8. 不要将设备安装在热源附近，如电热炉，散热片，炉子，或其他产生热能的设备。
9. 请不要让电源插座过载。插座过载、插座松动或损坏、电线加长、电线磨损、电线损坏或出现裂纹都会产生危险。
10. 请定期检查电器电源线并防止踩踏或特别夹捏插头，方便插头从设备接到电源连接点。
11. 只使用厂商指定的附件或零件。
12. 雷电或长时间不用时，请拔掉设备的插头。
13. 请向合格的技术服务人员咨询一切维修的情况，设备受损时要求提供技术服务，如电源线或插头损坏，泼溅上液体，有物品坠落到设备上，设备淋雨或受潮，无法正常工作，或设备坠落。
14. 需要维修服务的损坏
在以下的情况，请拔掉电源，由合格的维修人员进行维修：
 - A. 电源线或机身插座已损坏。
 - B. 设备已掉进液体或液体已被倒入设备内。
 - C. 设备被淋雨。
 - D. 如果设备执行恢复出厂设置完成之后或者拔下电源线设备断电10秒后，重新启动依然不能正常工作。
 - E. 设备曾摔过或是外壳已被损毁。
 - F. 设备似乎不能正常操作，或者在性能上明显故障。
 - G. 电源正常，设备无法正常通电开机。
 - H. 存储设备正常的情况下，无法读取设备内的存储内容。
15. 如果设备内置式安装（如机箱、书柜），请确保有足够的通风（顶部和侧面留出20CM的空间，后部留出10CM的空间）
16. 保养-本机系列产品有时需要用软布擦拭除尘。如遇到顽固的污渍，可用软布沾取柔和清洁剂的溶液擦拭。清洁后立即用干净的布擦拭干净。请勿使用粘性布、稀释剂、酒精或其他化学溶剂以免损害面漆或造成面板字体脱落。
17. 电源-第一次接通电源之前，因为各国之间交流电的电压不同，请确认您所在地区的电压与产品后面板上标明的标准是否相符（即：AC 220V 50Hz）
18. 搬运注意事项
 - 如需要运输设备，请使用原包装材料，按照购买时的包装方式进行运输。
 - 不要将橡胶或塑料物品搁置在设备上时间过久，因为可能在设备外壳上留下印记。
 - 超长时间使用时，设备的顶部和底部会发热，属于正常情况。
 - 如果长时间不使用设备，再次开机时可能会工作不正常，请保证定期使用。



仅适用于海拔2000M以下地区安全使用

Only suitable for safe use in areas with altitude below 2000m

附件

请确保您收到以下附件

1、电源线 1条

注：标配为国标电源线3*0.75²*1.5M

2、遥控器 1个

注：部份机型不配备遥控器


3、说明书 1本

4、天线 3个

准备事项

使用遥控器


使用遥控器时，请将其对准播放机，如下图所示

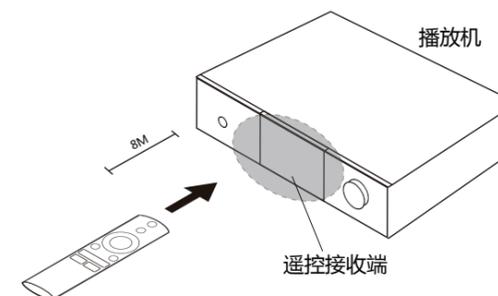

注意

- 如果遥控器功能不正常 请尝试更换电池。
- 如果播放机受到阳光或换流器类型荧光灯的直射，遥控器可能不能正常发挥作用。在安装时请注意这点。
- 如果在同一房间内使用其他相同类型的遥控器，或播放机被安装在使用红外线的装置的附近的话，遥控器可能无法正常发挥作用。
- 请勿将书籍之类的物品放在播放机的遥控接收器前，因为这样可能会影响遥控操作的灵敏度。
- 如果播放机被安装在有色玻璃门后的架子上，遥控器可能不会正常发挥作用。在安装时请注意这点。
- 使用遥控器时请尽量将遥控方向正对播放机遥控接收端的位置。

安装播放机

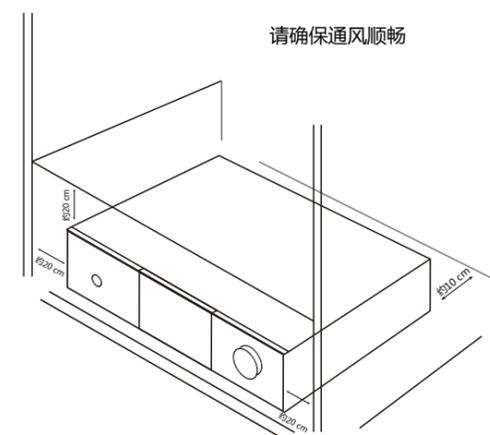

请在稳固的隔板或支架上安装播放机，将其适当的放置以便设备的重量可以平均分散在四个支腿上。请勿将播放机安放在存在震动或不稳定的场所。

播放机采用线性稳压电源，所以它的温度也比较高。因此，请确保通风顺畅以便热量散发。

了解播放机

支持格式及技术参数

大容量存储：支持2.5英寸SATA硬盘和M.2NVME协议硬盘

网络：1G 以太网

WIFI: 2.4G\5G双频

无线音频：aptX、aptX HD、AAC(up to 48kHz)、LDAC (up to 96kHz)、SBC (up to 48kHz)

USB：USB3.0 DAC*1, USB3.0 OTG*1

Type C：Type C -A

支持格式：DSD DST DSF DFF DXD FLAC APE WAV ISO 等

模拟输出：平衡XLR 非平衡RCA

数字输入：光纤、COAXIAL、AES、IIS、HDMI ARC, USB

数字输出：光纤、COAXIAL、AES、IIS、IIS-E、HDMI

数字采样率：44.1KHz到768KHz 16到32位 DSD64-DSD512

网络协议：DLNA AIRPLAY SAMBA ROON

信噪比：128dB (20-20KHz A 计权)

频率响应：+0.002\ -0.0023(20-20kHz)

通道隔离度：-136dB

动态范围：128dB

电源：110V\220世界电压 (请根据当地电压标准选择)

了解播放机

遥控器

- 电源按钮 
打开播放机或进入待机状态。
- 音量加 VOL+
调节音量加大。
- 开始/暂停按钮 
控制音乐播放的开始/暂停。
- 鼠标
切换为鼠标模式。
- 上/下/左/右和OK按钮 
选择和确认。
- 返回按钮 
返回上一级菜单。
- 菜单按键 
调出当前页面菜单选项。
- 主页按钮 
返回到主页。
- 音量减 VOL-
调节音量降低。
- FN键
通过播放机自定义按钮功能。

注意

- 当遥控器反应不灵敏时请更换电池

软件下载

APP下载二维码




安卓APP下载



IOS APP下载

前面板

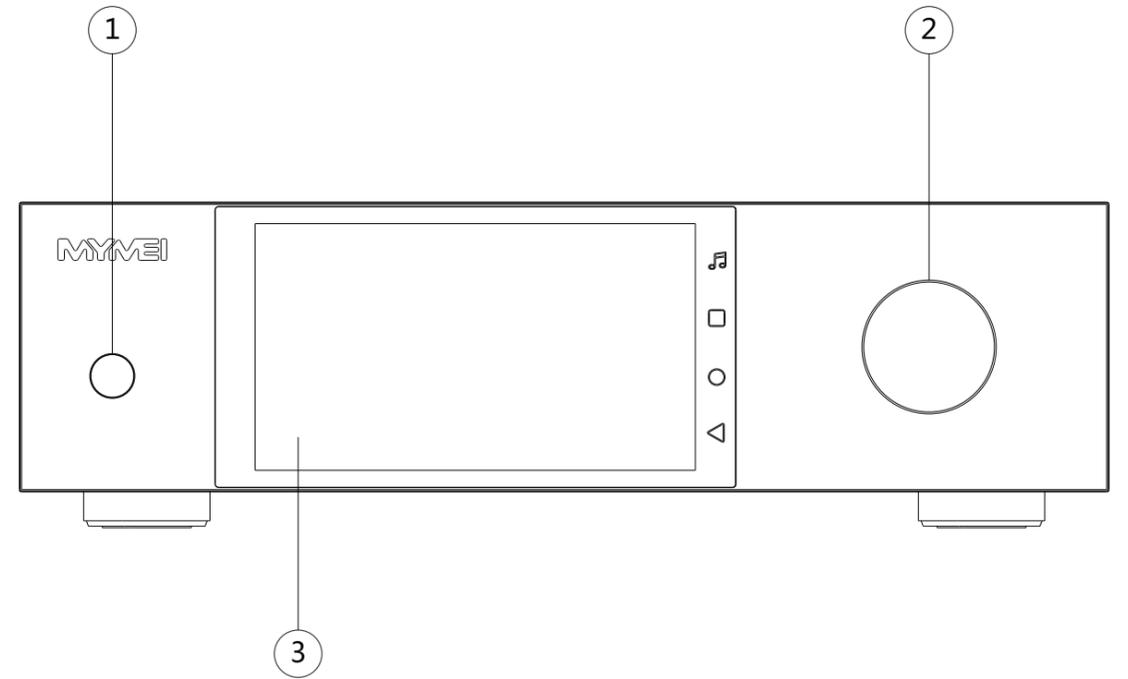

① 待机按钮


② 音量旋钮

调节音量大小及静音（按下）

③ 触摸显示屏

播放机触摸操作显示屏


D35机型

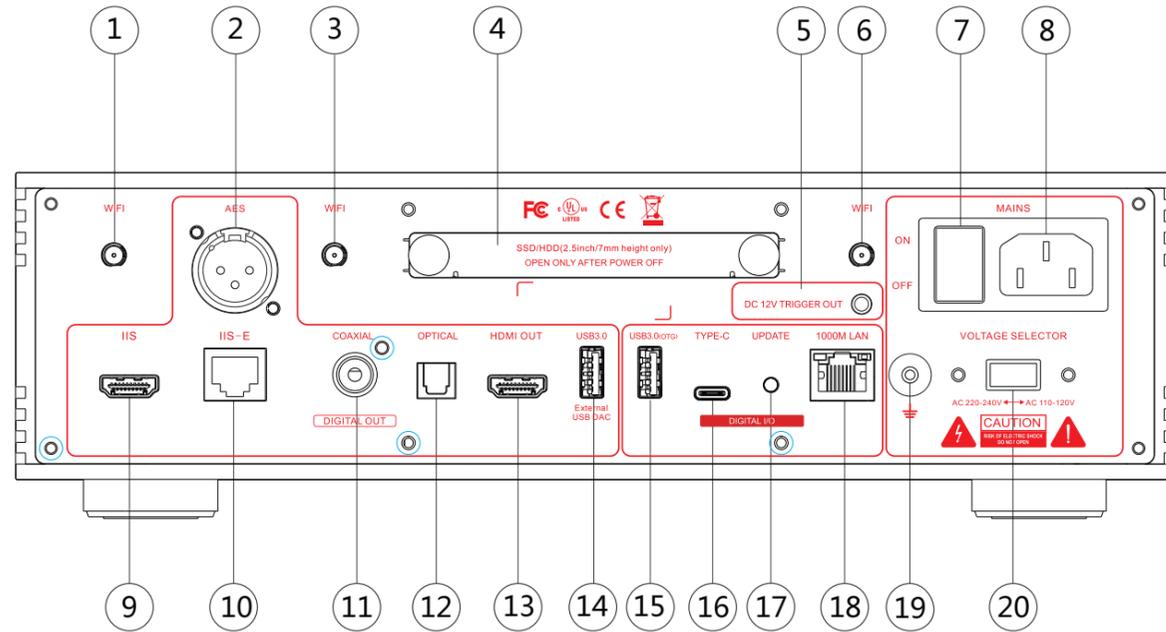

- ① WIFI接口
连接WIFI天线。
- ② AES数字音频输出接口
1-GND、2+、3-
- ③ WIFI接口
连接WIFI天线。
- ④ 2.5英寸硬盘仓
安装2.5英寸硬盘，厚度7MM。
- ⑤ DC 12V接口
DC 12V触控输出。
- ⑥ WIFI接口
连接WIFI天线。
- ⑦ 电源开关
打开和关闭播放机电源。
- ⑧ AC IN
连接AC IN电源线。
- ⑨ HDMI IIS数字音频输出接口
HDMI IIS数字音频输出。
- ⑩ IIS-E数字音频输出接口
IIS-E数字音频输出。
- ⑪ COAXIAL数字音频输出接口
COAXIAL数字音频输出。
- ⑫ OPTICAL数字音频输出接口
OPTICAL数字音频输出。
- ⑬ HDMI OUT接口
外接HDMI音频设备。
- ⑭ USB3.0 DAC接口
可用于外接外部USB存储设备及外接DAC等。
- ⑮ USB3.0 OTG接口
可设置用于与PC文件传输及外接外部USB存储设备等。
- ⑯ Type-c接口
可用于外接外部USB存储设备及外接DAC等。
- ⑰ 升级按钮
预留设计。
- ⑱ 以太网接口
1G以太网规格。
- ⑲ 接地螺栓
使用前确保可靠接地。
- ⑳ 电源切换
调节播放机在不同国家的对应标准电压。


DMP35机型

前面板

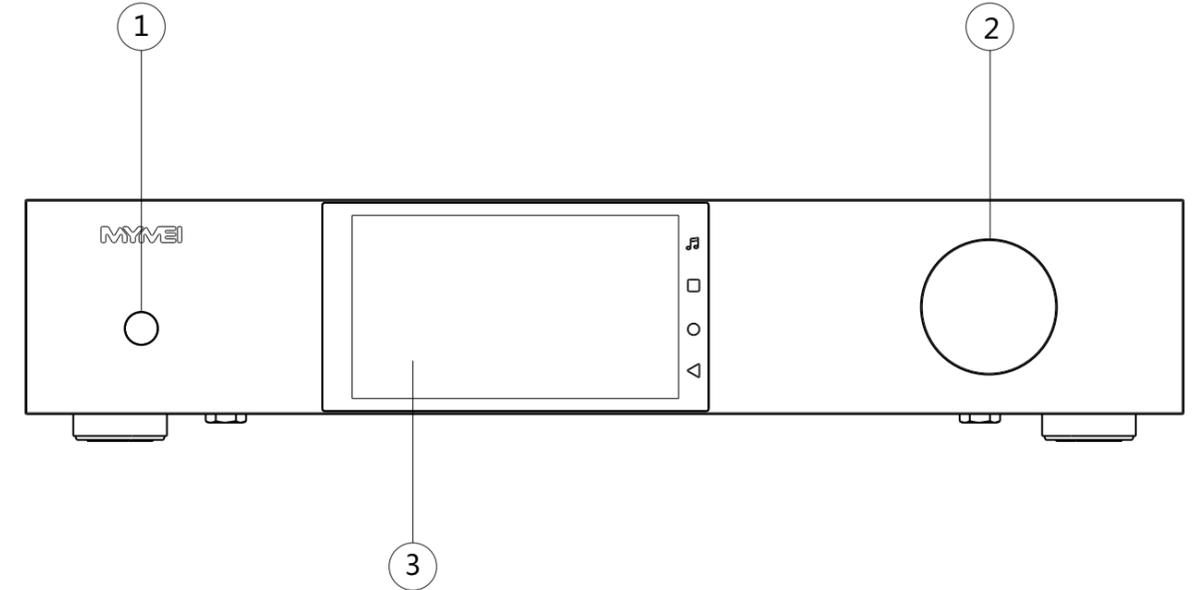

- ① 待机按钮
- ② 音量旋钮
调节音量大小及静音（按下）
- ③ 触摸显示屏
播放机触摸操作显示屏


后面板

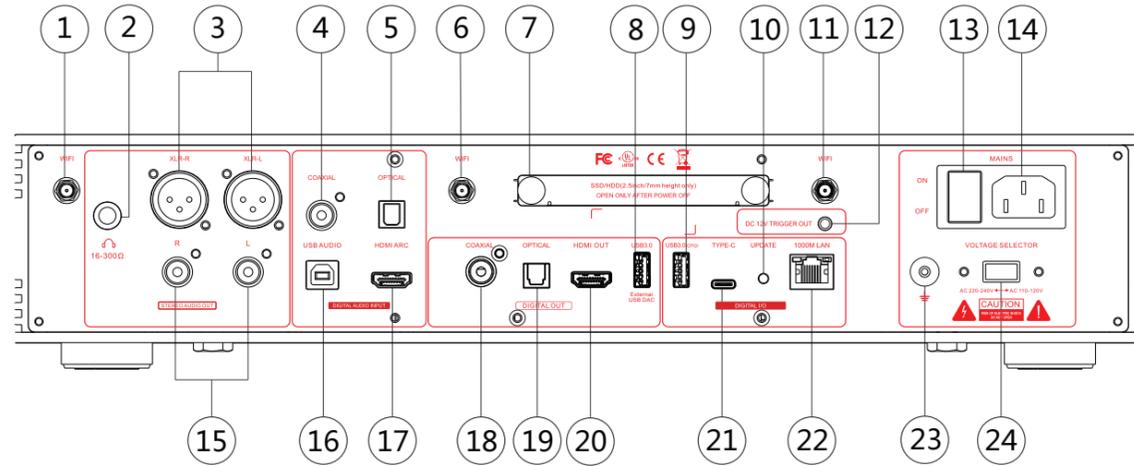

- | | |
|---|--|
| <p>① WIFI接口
连接WIFI天线。</p> <p>③ XLR接口（左/右）
平衡输出，脚1为接地，脚2为“热”线或“+”线发送正相音频信号，脚3为“冷”线或“-”线发送负相音频信号。</p> <p>⑤ OPTICAL数字音频输入接口
播放机内部DAC的OPTICAL数字音频输入。</p> <p>⑦ 2.5英寸硬盘仓
安装2.5英寸硬盘，厚度7MM。</p> <p>⑨ USB3.0 OTG接口
可设置用于与PC文件传输及外接外部USB存储设备等。</p> <p>⑪ WIFI接口
连接WIFI天线。</p> <p>⑬ 电源开关
打开和关闭播放机电源。</p> <p>⑮ 立体声非平衡信号输出接口（RCA）
非平衡输出，将正相和负相信号一起传送，一般是RCA插头中心是正相外面一周是负相。</p> <p>⑰ HDMI ARC IN接口
连接具备ARC或EARC功能的电视机。</p> <p>⑲ OPTICAL数字音频输出接口
OPTICAL数字音频输出。</p> <p>⑳ Type-c接口
可用于外接外部USB存储设备及外接DAC等。</p> <p>㉓ 接地螺栓
使用设备前确保可靠接地。</p> | <p>② 6.35耳机接口
连接16~600Ω 6.35耳机。</p> <p>④ COAXIAL数字音频输入接口
播放机内部DAC的COAXIAL数字音频输入。</p> <p>⑥ WIFI接口
连接WIFI天线。</p> <p>⑧ USB3.0 DAC接口
可用于外接外部USB存储设备及外接DAC等。</p> <p>⑩ 升级按钮
预留功能。</p> <p>⑫ DC 12V接口
DC 12V触控输出。</p> <p>⑭ AC IN
连接AC IN电源线。</p> <p>⑯ USB DAC接口
播放机内部USB DAC数字音频输入。</p> <p>⑱ COAXIAL数字音频输出接口
COAXIAL数字音频输出。</p> <p>㉑ HDMI OUT接口
外接HDMI音频设备,最高支持4K分辨率。</p> <p>㉒ 以太网接口
1G以太网规格。</p> <p>㉔ 电源切换
调节播放机在不同国家的对应标准电压。</p> |
|---|--|

连接

连接电源线

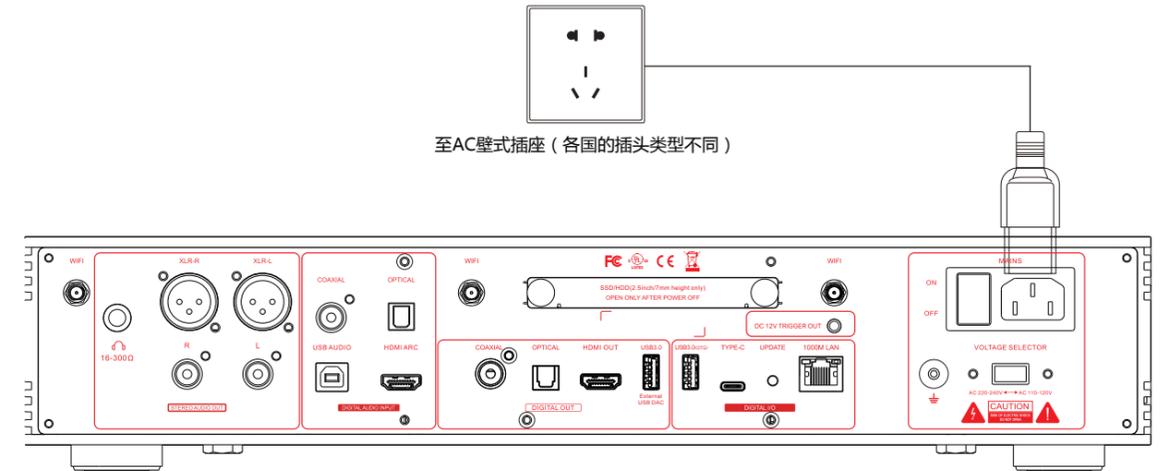

1. 将提供的电源线连接到播放机的AC IN；
2. 将电源线插入交流电源插座；

提示

- 要降低噪音，不要将信号电缆紧贴在电源线上，将他们相互远离独自放置。
- 根据国家和地区的不同，播放机可能会出现电源极性敏感。在这种情况下，可使用能够提供最佳声音品质的方式连接电源线。
- 随机配置电源线仅提供最基本的安全和声音保障，更换为音响专用电源线会有更好体验。

注意


- 必须在其他所有连接已经完成后再接电源线。
- 另一端仍插入壁式插座时，严禁从播放机断开电源线的连接。否则可能会导致触电。始终记得首先从电源插座上拔下电源线，然后再断开播放机。
- 从插座上拔下电源线之前，先将本机电源切换到待机状态。
- 雷雨天气时请拔掉播放机电源线。

*连接电源线前请确保其他线缆已连接。

*采用遥控器+触摸显示屏方式控制播放机或者采用手机app方式控制播放机。

连接

连接RCA/平衡输出

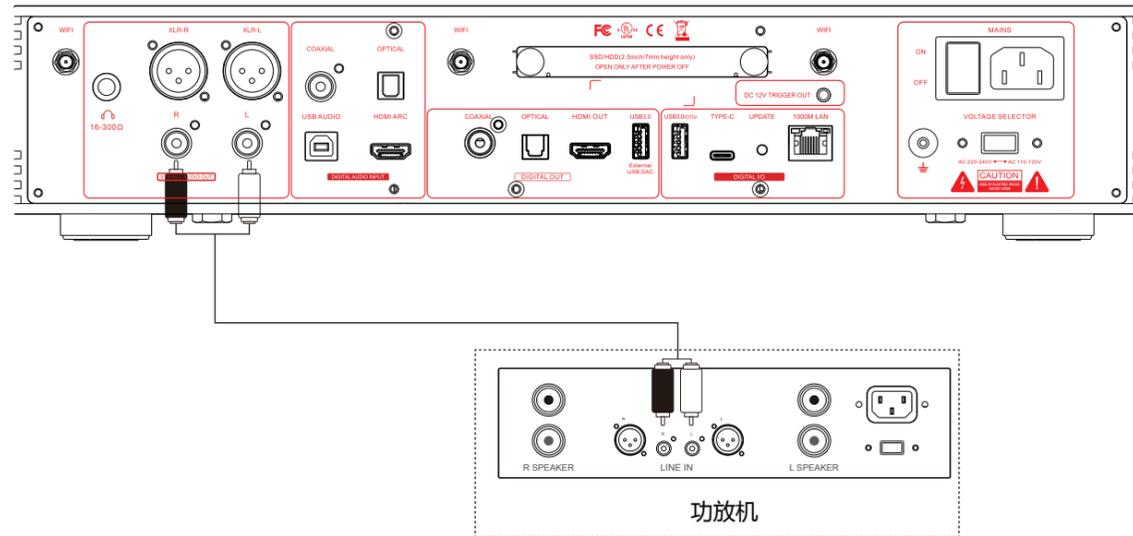


1. 将RCA/平衡音频电缆连接到功放机；

注意

- RCA/平衡音频电缆要在关机状态下连接。
- 连接不带音量电位器的纯后级功放，务必将播放机音量置于最小位置。
- 开机请按照先开播放机，后开功放机的顺序。
- 关机请按照先关功放机，再关播放机的顺序。
- 系统如果有持续噪音，请检查功放机和播放机的接地是否正常。
- 连接音频电缆请注意L/R左右声道对应正确。

连接

连接网络WLAN

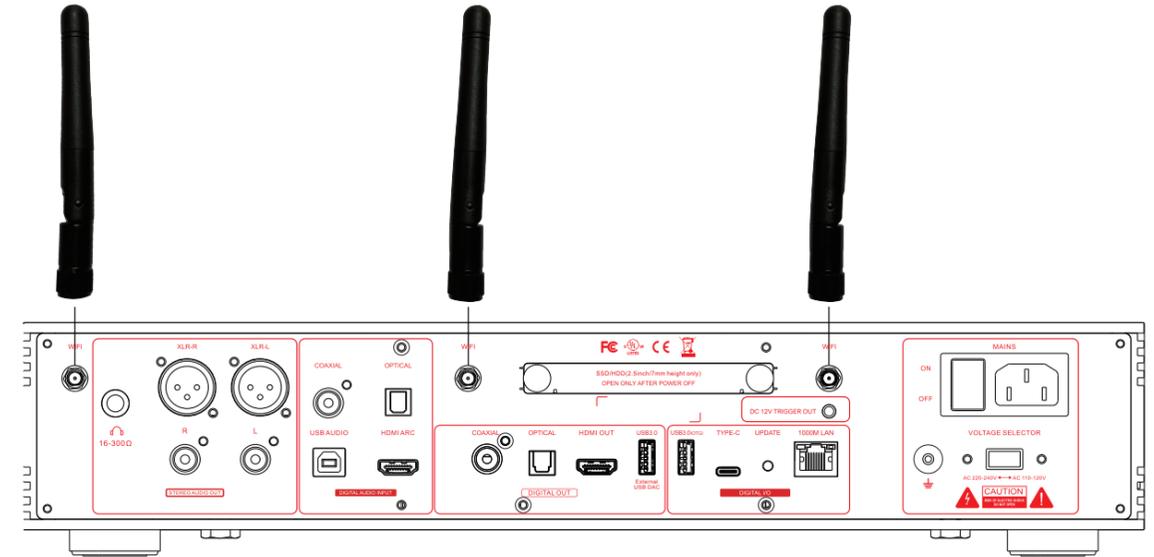


1. 安装3个天线；
2. 通过设置中 系统设置菜单配置网络。

注意

- 必须安装随机配备的2.4G，5G双频天线。
- 播放机和无线路由器之间不能有金属屏蔽。
- 当播放机同时连接以太网和无线网络，系统优先选择以太网连接。
- 当采用手机蓝牙音频模式播放，必须安装天线。

连接

连接数字输入

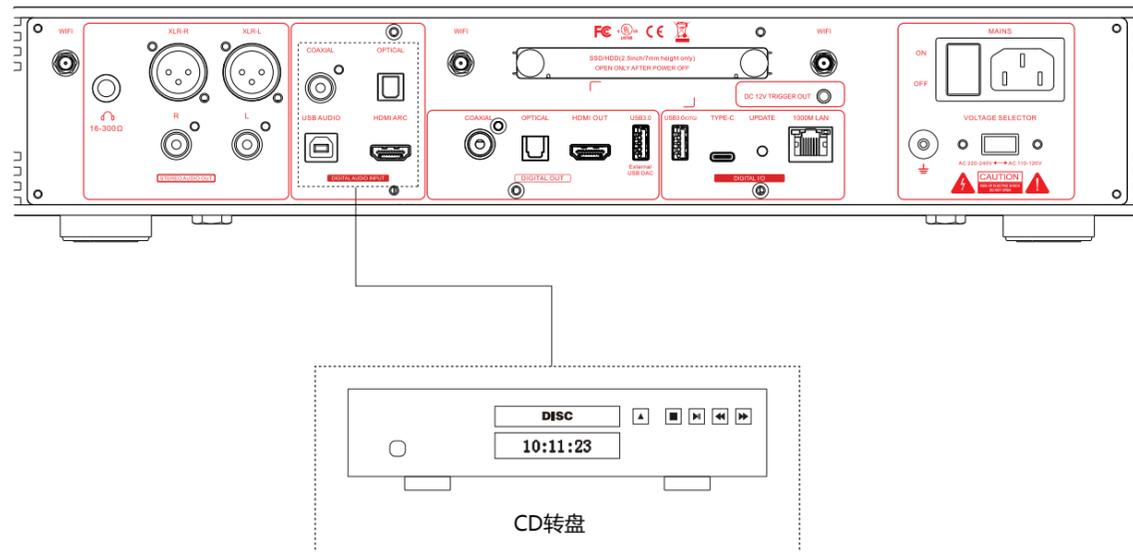


1. 将CD转盘等具有数字输出播放设备的输出端连接到播放机对应的数字输入端口；
2. 在工作模式中选择对应的输入；

注意

- IIS电缆要在播放机关机状态下连接。

基本操作

打开/关闭播放机

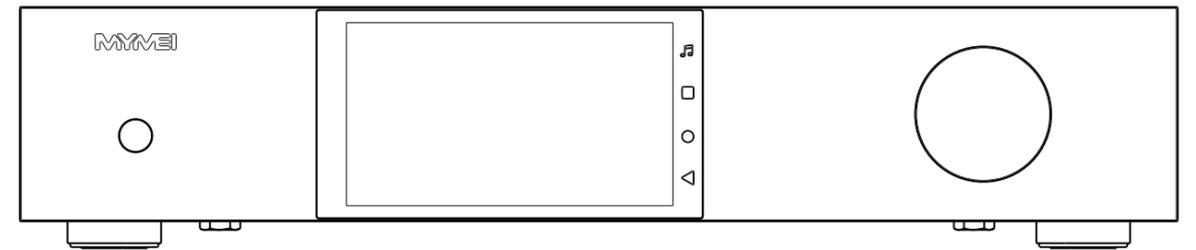

打开播放机

1. 在连接好所有电缆后，按下待机键，显示屏将会亮起，约30秒后系统启动完成；

提示

- 热机10~30分钟，播放机的内部温度将会稳定，声音变柔和。
- 播放机将会记忆上次断电前的电源状态，并在恢复供电后返回该状态。开机状态下断电恢复供电后会自动进入开机状态，待机状态下断电恢复供电后会自动进入待机状态。

常见问题和解决方法

请先检查以下内容。
由于问题可能由所连接的其他设备所导致，请参阅其他相关设备的说明书检查设备；

提示

请求维修之前。
如果播放机无法运行或功能不正常，将播放机恢复出厂设置可能会解决问题；

请求维修之前，请遵循下列步骤恢复出厂设置。

- 1: 打开设置 选择系统设置；
- 2：选择“在线升级和恢复出厂设置” - “恢复出厂设置”，播放机会自动执行恢复出厂操作；
- 3：恢复完成后拔掉交流电源，10秒后重新开机；

电源

无法接通播放机的电源

- 确认电源插头正确地插入到电源插座中。
- 确认电源电压为AC180~240V。
- 从电源插座中拔出电源插头，等待至少5秒钟，然后再次插入电源插头。

音频

没有声音

- 请确保播放机的音量控制并设置为最大音量。
- 请确保选定了正确的输出方式。
- 请确保播放机未静音。
- 检查所有接线，并根据需要更正错误。

声音质量不佳

- 请确保播放机的电源线的极性连接正确。
- 请确保所有音频连接插头插到底。
- 声音质量可能受到强磁场的影响。如来自电视的磁场，请试着将任何此类设备远离播放机。
- 如果放大器附近有任何发射高强度无线电波的设备（如正在通话的移动电话），播放机可能输出噪音。

音频性能

- 播放机开启并热机后音频性能将于10到30分钟达到最佳性能。
- 使用束线带捆绑音频电缆或电源线可能会降低声音质量，所以请不要这样做。
- 根据国家和地区的不同，播放机可能会出现极性敏感。在这种情况下，可采用能够提供最佳声音品质的方式连接电源线。
- 请在稳固的隔板或支架上安装播放机，将其适当地放置以便设备的重量可以平均分散在四个支腿上。请勿将播放机安放在存在震动或不稳定的处所。

遥控器

遥控器不能正常工作

- 请确保电池安装的极性（+/-）正确。
- 更换遥控器电池AAA 7号电池。
- 遥控器距离播放机太远，或两者之间有障碍物。
- 播放机的遥控感应器受到强光的照射（整流器型荧光灯或阳光）。
- 播放机位于音响柜的玻璃门内。

从电源插座中拔下电源线之前，将播放机设置为待机。

如果在待机期间设备顶盖烫手，则应该改善通风条件。

保修卡

姓名：		电话：	
回寄地址：			
型号：		序列号：	
故障描述：			
购买日期（销售店盖章）：			

保修条款：

本产品遵循国家三包条例，自购买日起一年内产品存在非人为损坏所引起的硬件故障，本公司将提供免费保修服务（擅自拆机，改装等除外）。

合格证

产品名称：		出厂日期：	
产品型号：		检验员：	

*功能、规格、附件如有更改恕不另行通知。
对于因连接其他公司生产的设备而造成的损害，我们将概不负责。